Belgacom Twist™ 309

Mode d'emploi



3111 285 50211

belgacom

Table des matières

1	Important	4	4.1.6	Appeler un numero du	
1.1	Alimentation électrique	4		répertoire pendant une	
1.2	Utilisation de la norme de	:		communication	19
	conformité GAP	5	4.1.7	Appeler en utilisant la mém	oire
1.3	Recyclage et valorisation	5		à accès direct	20
			4.1.8	Insérer une pause de	
2	Votre téléphone	7		numérotation	20
2.1	Contenu de la boite	7	4.2	Répondre à un appel	20
2.2	Vue d'ensemble de votre		4.2.1	Réponse mains-libres	20
	téléphone	8	4.2.2	Appel en attente	20
2.3	Icônes sur l'écran	11	4.3	Terminer un appel	21
2.4	Vue d'ensemble de la base	12			
			5	Utilisez plus votre	
3	Pour commencer	13		téléphone	21
3.1	Connecter la base	13	5.1	Allumer/éteindre le	
3.2	Montage de la base au mu	r 14		combiné	
3.3	Installer votre téléphone	14	5.2	Verrouiller/déverrouiller	
3.3.1	Installer les batteries	14		le clavier	21
3.3.2	Charger les batteries	15	5.3	Saisie d'un texte ou d'un	
3.4	Utiliser des multipacks	15		numéro	21
3.5	Configuration de votre		5.4	Appel en cours	22
	téléphone Twist 309	16	5.4.1	Régler le volume de l'écou	teur
3.6	Structure du menu	17		ou du haut-parleur	22
			5.4.2	Activer/désactiver le	
4	Pour utiliser votre			microphone	22
	téléphone	19	5.4.3	Activer/désactiver le mode	
4.1	Effectuer un appel	19		haut-parleur	22
4.1.1	Pré-numérotation	19	5.5	Utiliser votre répertoire	22
4.1.2	Numérotation directe	19	5.5.1	Enregistrer un contact dans	s le
4.1.3	Appeler de la liste rappel	19		répertoire	22
4.1.4	Appeler du journal des		5.5.2	Accéder au répertoire	23
	appels	19	5.5.3	Modifier une entrée du	
4.1.5	Appeler un numéro du			répertoire	23
	répertoire	19	5.5.4	Supprimer une entrée du	
				répertoire	23

Table des matières 1

5.5.5	Effacer toutes les entrées	du	5.11.1	Regier la date et l'heure	29
	répertoire	23	5.11.2	Régler le format de la date	et
5.5.6	PhoneMail	24		de l'heure	30
5.6	Utiliser la liste rappel	25	5.11.3	Régler le réveil	30
5.6.1	Accéder à la liste rappel	25	5.11.4	Régler la mélodie du réveil	31
5.6.2	Enregistrer un numéro de	la			
	liste rappel dans le		6	Réglages personnels	31
	répertoire	25	6.1	Modifier le nom du	
5.6.3	Supprimer un numéro de	la		combiné	31
	liste rappel	25	6.2	Sonneries du combiné	31
5.6.4	Supprimer tous les numéro	os	6.2.1	Régler le volume de la	
	de la liste rappel	25		sonnerie	31
5.7	Utiliser le journal des		6.2.2	Régler la sonnerie	32
	appels	26	6.2.3	Activer/désactiver les bips	
5.7.1	Accéder au journal des			touches	32
	appels	26	6.3	Modifier la langue de	
5.7.2	Enregistrer une entrée de	la		l'écran	32
	liste des appels dans le		6.4	Désactiver/activer le	
	répertoire	26		raccrochage automatique	33
5.7.3	Supprimer une entrée de	la			
	liste des appels	27	7	Réglages avancés	33
5.7.4	Supprimer toutes les entre	ées	7.1	Modifier le code PIN	33
	de la liste des appels.	27	7.2	Souscrire	33
5.8	Utiliser l'interphonie	27	7.3	Désouscrire	34
5.8.1	Appeler un autre combine	é par	7.4	Réinitialiser le	
	interphonie	27		téléphone	34
5.8.2	Transférer un appel exten	ne à	7.5	Modifier la durée flash	35
	un autre combiné	28	7.6	Régler la détection de la 1	ère
5.8.3	Répondre à un appel exte	eme		sonnerie	35
	pendant un appel par		7.7	Réglages par défaut	36
	interphonie	28			
5.8.4	Basculer entre un appel int	eme	8	Caractéristiques	
	et un appel externe	28		techniques	36
5.8.5	Établir une conférence				
	téléphonique à trois	28	9	Questions fréquentes	37
5.9	D I I I I /	29	9.1	Connexion	37
	Recherche de combiné	_,			
5.10	Composition en		9.2	Réglage	37
		29	9.2 9.3 9.4	Réglage Son	37 37

2 Table des matières

10	Declaration de		
	Conformite	40	
11	INDEX	41	

Table des matières 3

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre téléphone. Il contient des informations importantes et des notes concernant votre téléphone.

1.1 Alimentation électrique

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240 volts. En cas de coupure de courant, la communication peut être coupée.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant est aisément accessible.
- Le voltage du réseau est classé TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), selon la définition de la norme EN 60-950.

Attention

Pour éviter tout dommage ou mauvais fonctionnement :

- Ne mettez pas les contacts du chargeur ou les batteries en contact avec des objets métalliques.
- N'utilisez jamais d'autres batteries que celles livrées avec le produit ou recommandées par Belgacom sous peine de risque d'explosion.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.

- L'activation de la fonction mains-libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille
- Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez un autre moven.
- N'exposez pas le téléphone à la chaleur excessive d'un appareil de chauffage ou des rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne laissez pas d'objets tomber sur celui-ci.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où existent des risques d'explosion.
- Ne laissez pas de petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Ceci peut détériorer la qualité audio et endommager le produit.
- Les téléphones portables actifs à proximité peuvent provoquer des interférences.
- Ne l'ouvrez pas afin de ne pas vous exposer à de hautes tensions.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec un liquide.
- Utilisez uniquement avec les batteries fournies

4 Important

- Informations relatives aux batteries rechargeables
 Batterie Ni-MH, AAA x 2, 1,2 V, 600mAh
- Utilisez uniquement avec l'alimentation électrique fournie.
- Alimentation électrique pour la base Entrée: AC100-240V/0,3A, 50/60Hz Sortie: DC6V/0,5A IOD-SWR-07340 (IODEN)

Entrée : AC100-240V/150mA, 50/60Hz Sortie : DC6V/500mA

S005CV0600050 (TEN PAO)

 Informations relatives à l'alimentation électrique du chargeur (emballages à plusieurs combinés uniquement)

Entrée : AC100-240V/0,3A, 50/60Hz Sortie : DC6V/0,21A IOD-SWR-07341

JOD-SWR-07341 (JODEN)

ou

OII

Entrée: AC100-240V/100mA, 50/60Hz Sortie: DC6V/210mA S002CV0600021 (TEN PAO)

 Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un type de batterie incorrect.
 Mettre les batteries usagées au rebut comformément aux instructions du fabricant

Températures d'utilisation et de stockage :

 Utilisez dans un lieu où la température est toujours comprise entre 0 et 35° C (32 et 95° F).

- Stockez dans un lieu où la température est toujours comprise entre -20 et 70° C (-4 et 158° F).
- La durée de vie des batteries peut diminuer à basses températures.

1.2 Utilisation de la norme de conformité GAP

La norme de conformité GAP garantit que tous les combinés et toutes les bases DECTTM GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelles que soient leurs marques. Votre combiné et votre base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales garanties sont : souscrire un combiné, prendre la ligne, recevoir un appel et composer. Les options avancées peuvent ne pas être disponibles si avec votre base vous utilisez un modèle de combiné autre que celui décrit dans ce manuel.

Pour souscrire et utiliser votre combiné avec une base à la norme GAP d'une marque différente, appliquez d'abord la procédure décrite dans les instructions du fabricant; puis la procédure décrite à la page 33. Pour souscrire un combiné d'une autre marque avec votre base, mettez la base en mode de souscription (page 33), puis suivez la procédure dans les instructions du fabricant.

1.3 Recyclage et valorisation

Instructions relatives au retraitement des produits usagés.

Important 5

La directive DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole:



Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes :

- Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instructions de recyclage pour les batteries :

Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.



Informations sur l'emballage:
Tous les emballages des produits
Belgacom portent les symboles standards
d'encouragement au recyclage et à la
mise au rebut appropriés de vos
éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national associé de récupération et de recyclage.



Tous nos emballages sont réalisés avec des matériaux recyclables.

6 Important

2 Votre téléphone

2.1 Contenu de la boite






* Dans la boite, la prise tétrapolaire peut être séparée du cordon téléphonique. Dans ce cas, vous devrez d'abord connecter le cordon à la prise avant de la brancher à la prise téléphonique.

Dans les emballages multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés supplémentaires, des couvercles de batteries, des chargeurs avec adaptateurs secteur et des batteries rechargeables supplémentaires.

2.2 Vue d'ensemble de votre téléphone

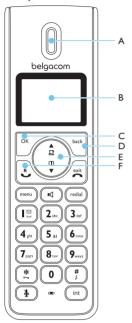

Écouteur Δ

Écran

Voir page 11 pour une vue d'ensemble des icônes

Touche OK %

En mode veille : Appui long pour passer de l'affichage du nom du combiné à l'affichage de l'heure et de la date et inversément. Dans les autres modes : Sélectionne la fonction affichée sur l'écran Utilisée

également pour confirmer des entrées (lors du réglage de la date et de l'heure. par exemple).

Touche retour/supprimer

Utilisez cette touche pour effacer (supprimer) un caractère ou un chiffre lors de la saisie d'une entrée. Appui long pour tout effacer.

Lorsque vous naviguez dans les menus. appuyez sur cette touche pour passer au menu précédent (BACK s'affiche). Lorsque s'affiche, appuyez dessus pour

visualiser les caractères/chiffres situés à droite de ceux affichés

Touches de navigation

En mode veille : pour naviguer vers le haut et accéder au journal des appels ou vers le bas et accéder au répertoire. Pendant un appel : Pour naviguer vers le haut/le bas pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur et du haut-parleur. Modification d'une entrée : Se déplace vers le caractère précédent 🛱 ou vers le caractère suivant

Dans les autres modes : Pour naviguer dans un menu vers le haut ou le bas, ou passer a l'entrée précédente ou suivante dans le repertoire, la liste rappel ou le iournal des appels.

Touche prise de ligne & rappel 🕹

Pour passer un appel externe ou répondre à un appel entrant externe ou interne. Pendant un appel : Pour activer la

fonction rappel R.

Dans les autres modes : Pour composer le numéro sélectionné dans le répertoire, la liste rappel ou le journal des appels.

G Touche "raccrocher" et retour ✓

En mode veille : appui long (5 secondes) pour éteindre le combiné.

Lorsque le combiné est éteint : appui long (1 seconde) pour l'allumer. Pendant un appel : Pour raccrocher. Dans les autres modes : Pour revenir au mode veille. Appui bref pour passer au

niveau de menu précédent.

H Touche Menu (menu)

En mode veille : Pour accéder au menu principal.

I Touche rappel (redail)

Pour accéder à la liste rappel en mode veille.

Lors d'un appel, permet de recomposer le dernier numéro.

J Touche haut-parleur

En mode veille : Pour allumer le hautparleur et composer le numéro. Pour répondre à un appel en mode mains libres.

Pendant un appel : Pour activer/désactiver le haut-parleur.

K Touches numériques

Pour composer des numéros et écrire des caractères.

Appui long sur () ou () pour composer un numéro de la mémoire à accès direct.

L */Touche de verrouillage du clavier (*)

En mode veille : Appui long pour verrouiller/déverrouiller le clavier.
Numérotation ou modification : appuyez pour insérer une "*".

M #/Touche activation/ désactivation de la sonnerie & pause (#)

En mode veille: Appui long pour activer/désactiver la sonnerie.
Numérotation ou modification: Appui long pour insérer une pause. Appui bref pour insérer un "#" (Sur l'écran, # apparaît comme Ú.).

N Touche secret

Active/désactive le microphone.

O Touche de transfert d'appel & touche d'interphone int

En mode veille : Pour effectuer un appel interne.

Pendant un appel : appui bref pour mettre la ligne en attente et rechercher un autre combiné. Appui long pour établir une conférence entre un appel externe et deux combinés.

P Microphone





Q Haut-parleur

Attention

L'activation de la fonction mains-libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

R Couvercle des batteries

2.3 Icônes sur l'écran



- Indique que les batteries sont complètement chargées. Cette icône clignote pendant la charge et lorsque les batteries sont faibles
- Lorsque l'icône est vide, les batteries sont pratiquement déchargées.



Si ALERTE BATT apparaît avec une icône de batteries clignotante, le type de batteries installées dans le combiné est incorrect.


Remplacez-les par le bon type de batteries.

- Clignote lors d'un appel entrant. Affichée en continu pendant un appel.
- Indique de nouveaux appels manqués dans le journal des appels. L'icône clignote pour signaler des appels manqués.

 Clignote à la réception d'un nouveau message vocal.
- Apparaît lorsque vous ouvrez le répertoire.
- Apparaît lorsque le réveil est activé.
- Apparaît lorsque le hautparleur est activé.

- Apparaît lorsque la sonnerie est désactivée.
- Y Indique que le combiné est souscrit et à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné est hors de portée ou cherche une base.
- OK S'affiche pour vous demander de confirmer une operation.
 Appuyez sur la touche qui se trouve directement sous cette icône pour confirmer.
- ▲▼ Indique que d'autres options sont disponibles dans une liste ou que vous pouvez régler le volume pendant un appel.
- BACK Apparaît en mode menu.
 Appuyez sur la touche qui se
 trouve directement sous cette
 icône pour revenir au niveau de
 menu précédent ou pour effacer
 un caractère ou un numéro lors
 de la saisie d'une entrée.
- Indique qu'il y a d'autres chiffres ou caractères à droite de ceux affichés

2.4 Vue d'ensemble de la base

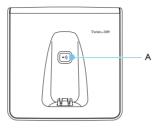

A Touche de recherche du combiné (*)))


Pour rechercher un combiné. Appui long pour démarrer la procédure de souscription.

12


3 Pour commencer

3.1 Connecter la base

- Placez la base à proximité de la prise de téléphone et d'une prise de courant.
- 2 Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l'arrière de la base.

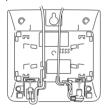

Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

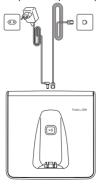

Attention

Évitez de placer la base à proximité de gros objets métalliques tels que armoires, radiateurs ou appareils électriques. Cela pourrait affecter la portée et la qualité du son. Les bâtiments ayant des cloisons et murs épais peuvent affecter la transmission des signaux entre la base et le(s) combiné(s).


Attention

L'alimentation est active dès que l'adaptateur secteur est branché à l'appareil et à la prise de courant. Le seul moyen d'éteindre l'appareil est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant. Par conséquent, utilisez une prise de courant aisément accessible. L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être branchés correctement, sous peine de dommage à l'appareil. Utilisez toujours le cordon téléphonique fourni avec l'appareil. Sinon, il est possible que vous n'ayez pas de tonalité.

3.2 Montage de la base au mur La base est conçue pour pouvoir être

montée au mur. Pour monter la base au mur, suivez les instructions ci-dessous.

Retirez le support au dos de la base en ① appuyant sur les deux languettes et en ② tournant le support vers l'extérieur.

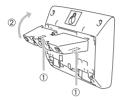

Retournez le support.




Fixez le support sur le côté opposé de la base.



- Insérez des vis (non fournies) dans le mur.
- 5 Alignez les trous de montage à l'arrière de la base sur les vis insérées dans le mur

Faites coulisser la base jusqu'à ce qu'elle prenne sa place.

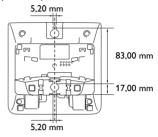

3.3 Installer votre téléphone

Avant d'utiliser le combiné, les batteries doivent être installées et complètement chargées.

Attention


Lorsque les batteries sont mises en place pour la première fois, l'appareil ne démarrera pas normalement car la charge des batteries est trop faible. Vous devez charger les batteries sur la base avant de pouvoir utiliser le combiné.

3.3.1 Installer les batteries


Attention

Utilisez uniquement les batteries rechargeables AAA fournies avec votre téléphone. Si vous utilisez des piles alcalines au lieu des batteries rechargeables, "ALERTE BATT" s'affiche sur l'écran et l'icône des batteries clignote rapidement.

Faites glisser le couvercle des batteries et enlevez-le.

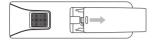

Mettez les batteries en place en respectant les polarités indiquées et remettez le couvercle en place.

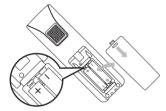

L'icône des batteries (m) cesse de clignoter lorsque le combiné est complètement chargé.



La durée de vie optimale des batteries est atteinte après 3 cycles de chargement complet (plus de 15 heures) et de déchargement, fournissant un temps de parole d'environ 12 heures et un temps de veille d'environ 150 heures.

La portée interne et externe du téléphone est au maximum de 50 et 300 mètres respectivement. Lorsque le combiné est au-delà de la portée opérationnelle, l'icône de l'antenne Y clienote.

(Conseil

Lorsque vous atteignez la limite de portée et que la conversation devient mauvaise, rapprochez-vous de la base.

3.3.2 Charger les batteries



Avant la première utilisation, le combiné doit être chargé pendant au moins 24 heures. Lorsque les batteries sont faibles, le capteur de charge des batteries vous alerte par un signal sonore et l'icône des batteries clignote. Lorsque la charge des batteries est très basse, le téléphone s'éteint automatiquement peu après l'alerte et toute fonction en cours n'est pas sauvegardée.

- Placez le combiné sur la base.

 Lorsque le combiné est

 correctement placé, un bip retentit.
- L'icône des batteries clignote pendant la charge.

3.4 Utiliser des multipacks

Si vous avez acheté un multipack, vous y trouverez des combinés, des chargeurs, des adaptateurs et des batteries rechargeables AAA additonnels.

- Branchez les chargeurs sur une prise électrique.
- Insérez les batteries fournies dans les combinés
- Placez les combinés sur les chargeurs pour charger les batteries

3.5 Configuration de votre téléphone Twist 309

Afin d'utiliser votre téléphone plus facilement, nous vous conseillons de modifier la langue (anglais par défaut). Appuyer sur mon, faites défiler avec pusqu'à PERSONAL SET, appuyer sur for, faites défiler avec jusqu'à LANGUAGE appuyer sur for, faites défiler avec jusqu'à FRANCAIS et appuyer sur pour confirmer.


3.6 Structure du menu


Le tableau ci-dessous décrit l'arborescence des menus de votre téléphone.

Appuyez sur la touche du menu em pour accéder à chaque option. Appuyez sur opour revenir au niveau précédant dans un menu.

Utilisez les touches de navigation (pour naviguer dans les menus.

Menus

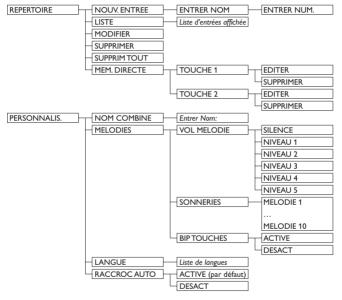

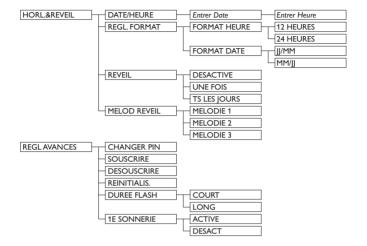

4 Pour utiliser votre téléphone

4.1 Effectuer un appel

4.1.1 Pré-numérotation

- Composez le numéro (maximum 24 chiffres).
- Appuyez sur .
 - · L'appel est effectué.

4.1.2 Numérotation directe

- Décrochez et appuyez sur .
 (Ou appuyez sur .
 pour commencer un appel en mode hautparleur.)
- Composez le numéro.
 - L'appel est effectué.

4.1.3 Appeler de la liste rappel

- Appuyez sur redal en mode veille.
 Appuyez sur pour naviguer
- Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à une entrée de la liste rappel.
- Appuyez sur .
 - · L'appel est effectué.

4.1.4 Appeler du journal des appels Note

Vous devez souscrire au service d'identification du numéro afin de pouvoir voir le numéro ou le nom du correspondant dans le journal des appels. (Voir "Accéder au journal des appels" à la page 26.)

- 2 Appuyez sur pour naviguer jusqu'à une entrée de la liste d'appels.
- Appuyez sur .
 - · L'appel est effectué.

4.1.5 Appeler un numéro du répertoire

- 1 Appuyez sur ♥ en mode veille.
- Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à une entrée du répertoire.
- Appuyez sur .
 - · L'appel est effectué.

Conseil

Au lieu d'appuyer sur (1) pour rechercher les entrées du répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur (2...), vous verrez les noms commençant par A. Si vous appuyez de nouveau sur (2...) vous verrez les noms commençant par B, etc...

4.1.6 Appeler un numéro du répertoire pendant une communication

Vous pouvez appeler un numéro du répertoire pendant une communication. Vous pouvez procéder ainsi, par exemple, pour envoyer un numéro de poste.

Appuyez sur oppour accéder à la liste des noms du répertoire pendant la communication.

- Appuyez sur pour naviguer dans la liste des noms du répertoire.
- Appuyez sur pour composer le numéro.

4.1.7 Appeler en utilisant la mémoire à accès direct

En mode veille, appuyez longuement sur © ou pour composer un numéro de la mémoire à accès direct enregistré.

Voir la section 5.5.6 pour savoir comment enregistrer, modifier et effacer des numéros de la mémoire à accès direct.

4.1.8 Insérer une pause de numérotation

Appuyez longuement sur (#) après avoir entré un ou plusieurs chiffres pour insérer une pause dans la séquence de numérotation

4.2 Répondre à un appel Danger

Lorsque le combiné sonne, éloignez-le de votre oreille afin que la sonnerie n'endommage pas votre audition.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

· La liaison est établie.

Note

Un appel entrant est prioritaire sur les autres évènements. Lorsqu'un appel arrive, les autres opérations en cours (réglage du téléphone, navigation dans les menus, etc.) sont abandonnées.

4.2.1 Réponse mains-libres

Danger

L'activation de la fonction mains-libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche • 1.

· Le haut-parleur du combiné est activé.

4.2.2 Appel en attente

Si vous avez souscrit au service appel en attente, l'écouteur émettra un bip pour vous signaler la présence d'un deuxième appel entrant. Le numéro ou le nom du deuxième appelant sera également affiché si vous avez souscrit au service d'identification des numéros. Veuillez contacter Belgacom pour plus d'informations sur ce service. Pour répondre au deuxième appel, appuyez sur , puis sur , pour répondre à l'appel.

 Le premier appel est mis en attente et vous êtes alors connecté au deuxième appel.

OU

Appuyez sur , puis sur e pour conclure l'appel en cours et répondre au deuxième appel.

4.3 Terminer un appel

Pour raccrocher, appuyez sur 🗷.

L'appel prend fin.

Conseil

Lorsque l'option raccrochage automatique est activée, vous pouvez simplement replacer le combiné sur sa base ou son chargeur pour conclure l'appel. Cette fonction est active par défaur

Note

La durée de l'appel (MM-SS) s'affiche sur l'écran du combiné pendant environ 5 secondes

5 Utilisez plus votre téléphone

5.1 Allumer/éteindre le combiné

Pour éteindre le combiné, appuyez sur en mode veille pendant au moins 5 secondes. Appuyez sur pendant au moins une seconde pour allumer le combiné.

5.2 Verrouiller/déverrouiller le clavier

Maintenez 🐑 enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le clavier en mode veille.

5.3 Saisie d'un texte ou d'un numéro

Lorsque vous sélectionnez un champ dans lequel vous souhaitez saisir du texte, vous pouvez saisir les lettres imprimées sur les touches en appuyant sur la touche appropriée une ou plusieurs fois. Par exemple, pour saisir le prénom "PAUL":

- Appuyez une fois sur (7):: P

 Appuyez une fois sur (2):: PA
- Appuyez une fois sur (2.6): PA

 Appuyez deux fois sur (8...): PAU
- Appuyez deux fois sur (6 or): PAU

 Appuyez trois fois sur (5 or): PAUL

Le tableau ci-dessous indique les caractères attribués aux différentes touches lors de la saisie d'un texte ou d'un numéro:

Touches	Caractères attribués
0	0 / + - * \
	espace 1 # < >
2 _{abc}	ABC2Æ
3 def	DEF3
4 1/1	GHI4
5 M	JKL5
6	MNO6Ñ
7 _{pqrs}	PQRS7
(8 tur	TUV8
9 _{wxyz}	WXYZ9Ø

∌ Note

Sur l'écran, # apparaît comme 📋 .

☆ Conseil

Appuyez sur pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré ou appuyez longuement pour tout effacer.

5.4 Appel en cours

Pendant un appel, certaines options sont disponibles. Les options disponibles sont :

5.4.1 Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur

Pendant un appel, appuyez sur (1) pour sélectionner l'un des niveaux entre

5.4.2 Activer/désactiver le microphone

Lorsque le microphone est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre.

- Pendant un appel, appuyez sur bour désactiver le microphone.
- Appuyez de nouveau sur 1 pour activer le microphone.

5.4.3 Activer/désactiver le mode haut-parleur

(2) Danger

L'activation de la fonction mains-libres peut faire considérablement augmenter le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.

- Pendant un appel, appuyez sur opour activer le haut-parleur.
- Appuyez à nouveau sur opour désactiver le mode haut-parleur.

5.5 Utiliser votre répertoire

Votre téléphone peut mémoriser jusqu'à 100 entrées. Chaque entrée du répertoire peut compter au maximum 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom.

Note

Si vous avez plusieurs combinés, un seul utilisateur à la fois peut accéder au répertoire.

5.5.1 Enregistrer un contact dans le répertoire

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à RÉPERTOIRE et appuyez sur , appuyez sur pour accéder à NOUV. ENTRÉE
- 2 ENTRER NOM s'affiche sur l'écran
- Saisissez le nom du contact (12 caractères maximum), puis appuyez sur os.
- 4 ENTRER NUM. s'affiche sur l'écran
- Saisissez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur ox.
 - Un bip de validation retentit.

S Note

Appuyez sur pour effacer le dernier chiffre ou caractère saisi. Ou appui long pour tout effacer.

Pour revenir au mode veille, appuyez sur pendant plus de 5 secondes.

Conseil

Vous ne pouvez pas enregistrer une nouvelle entrée dans le répertoire si la mémoire est pleine. Dans ce cas, vous devez supprimer des entrées existantes afin de libérer de l'espace pour de nouvelles entrées.

5.5.2 Accéder au répertoire

- - Les entrées du répertoire s'affichent alors par ordre alphabétique.
- Pour voir les détails, appuyez sur

 Appuyez sur

 pour afficher les chiffres restants si
 l'entrée compte plus de 12 chiffres.

Conseil

Au lieu d'appuyer sur (1) pour rechercher les entrées du répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche numérique correspondant à la première lettre du nom que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur (2), vous verrez les noms commençant par A. Si vous appuyez de nouveau sur (2) vous verrez les noms commençant par B, etc.

5.5.3 Modifier une entrée du répertoire

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à RÉPERTOIRE et appuyez sur puis appuyez sur pour naviguer jusqu'à MODIFIER et appuyez sur
- Appuyez sur pour sélectionner une entrée à modifier.

- Appuyez sur pour afficher le nom. Modifiez le nom appuyez sur pour confirmer.
- Modifiez le numéro et appuyez sur pour confirmer.
 - · Un bip de validation retentit.

5.5.4 Supprimer une entrée du répertoire

- Appuyez sur (1) pour sélectionner une entrée à supprimer et appuyez sur .
- SUPPRIMER? s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur pour confirmer la suppression.
 - Un bip de validation retentit.
- Note

Appuyez sur pour annuler la suppression. L'écran revient à la liste du répertoire.

5.5.5 Effacer toutes les entrées du répertoire

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à RÉPERTOIRE et appuyez sur
- Appuyez sur pour naviguer jusqu'à **SUPPRIM TOUT** et appuyez sur.

- SUPPRIMER? s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur pour confirmer la suppression.
 - · Un bip de validation retentit.

Note

Appuyez sur pour annuler la suppression. L'écran revient à la liste du répertoire.

5.5.6 PhoneMail

La mémoire du répertoire comprend 1 numéro à accès direct (touche (). Un appui prolongé sur la touche en mode veille entraîne la composition automatique du numéro de téléphone enregistré. Le numéro apparaît et est composé. Suivez les instructions pour écouter, sauvegarder ou effacer vos messages.

Note

Si vous avez souscrit au service PhoneMail auprès de Belgacom, l'écran de votre Twist 309 indique quand il y a de nouveaux messages,

5.5.6.1 Ajouter/modifier la mémoire à accès direct

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à RÉPERTOIRE et appuyez sur pour naviguer jusqu'à MÉM. DIRECTE et appuyez sur pour sur pou
- Appuyez sur pour naviguer jusqu'à TOUCHE 1 ou TOUCHE 2 et appuyez sur

- Le numéro enregistré s'affiche (si existant).
- Appuyez sur menu pour accéder au menu de la mémoire à accès direct.
- 4 Appuyez sur ov pour accéder à **ÉDITER**.
- 5 Appuyez sur pour sélectionner le nom et puis sur .
 - Un bip de validation retentit.

5.5.6.2 Supprimer la mémoire à accès direct

- Appuyez sur em en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à RÉPERTOIRE et appuyez sur puis appuyez sur pour naviguer jusqu'à MÉM. DIRECTE et appuyez sur .
- Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à TOUCHE 1 ou TOUCHE 2 et appuyez sur (15).
 - Le numéro enregistré s'affiche (si existant).
- Appuyez sur pour accéder au menu de la mémoire à accès direct.
- 4 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur (1977).
- CONFIRMER? s'affiche sur l'écran.
 - Appuyez sur pour confirmer la suppression.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

5.6 Utiliser la liste rappel

La liste rappel mémorise les 10 derniers numéros composés. Chaque entrée peut afficher un maximum de 24 chiffres.

5.6.1 Accéder à la liste rappel

- 1 Appuyez sur (redul) pour aller à la liste rappel et puis sur (1) pour naviguer dans la liste rappel.
 - Le dernier numéro composé apparaît en premier dans la liste rappel. Si le numéro de la liste rappel correspond à l'une des entrées du répertoire, le nom s'affiche au lieu du numéro.



Appuyez sur pour revenir au mode

5.6.2 Enregistrer un numéro de la liste rappel dans le répertoire

Appuyez sur (notation) en mode veille, puis sur (notation) pour sélectionner une entrée et appuyez sur (notation), appuyez sur (notation) pour accéder à ENREG.

NUM..

- ENTRER NOM s'affiche sur l'écran.
- 3 Saisissez le nom du contact (12 caractères maximum), puis appuyez sur .
- ENTRER NUM. s'affiche et le numéro sélectionné de la liste rappel apparaît dans le champ numéro. À ce moment, si vous le

- souhaitez, vous pouvez modifier le numéro.
- Appuyez sur .
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient à la liste rappel.

⊜ Note

Appuyez sur pour effacer le dernier chiffre ou caractère saisi. Ou appuyez longuement pour tout effacer.

5.6.3 Supprimer un numéro de la liste rappel

- Appuyez sur redal en mode veille et naviguez avec (1) jusqu'à une entrée.
- Appuyez sur pour accéder aux options de la liste rappel.
- 3 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur
- SUPPRIMER? s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur pour confirmer la suppression.
 - · Un bip de validation retentit.

Note

Appuyez sur wip pour annuler la suppression. L'écran revient au menu précédent.

5.6.4 Supprimer tous les numéros de la liste rappel

- Appuyez sur redal en mode veille et
- Appuyez sur pour naviguer jusqu'à **SUPPRIM TOUT** et appuyez sur %.

- CONFIRMER? s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur pour confirmer la suppression.
- · Un bip de validation retentit.

⊜ Note

Appuyez sur pour annuler la suppression. L'écran revient au menu précédent.

5.7 Utiliser le journal des appels

Le journal des appels mémorise les 20 derniers appels reçus ainsi que tous les messages vocaux reçus. Lorsque vous naviguez dans la liste des appels, l'icône concert des appels nouveaux ou sans réponse et reste affichée en continu pour indiquer les appels auxquels vous avez répondu. Si vous avez souscrit au service d'identification des numéros appelants, et à condition que l'identité de l'appelant ne soit pas masquée, le nom (ou le numéro) de l'appelant est affiché.

Note

Si l'identité de l'appelant est masquée ou si le réseau ne fournit pas les informations de date et heure, l'information ne s'affiche pas dans le journal des appels. Si vous n'avez pas souscrit au service d'identification des numéros appelants, aucune information n'est affichée dans le journal des appels.

5.7.1 Accéder au journal des appels

- - Les appels (manqués et reçus) sont affichés par ordre chronologique, l'appel le plus récent apparaissant en haut de la lisre
- Pour voir les détails, appuyez sur
- **VOIR** s'affiche. Appuyez sur .
- 4 Appuyez plusieurs fois sur of pour afficher successivement l'heure de réception, le numéro de l'appel et le nom de l'appelant. Appuyez sur di tout moment pour revenir à la liste des appels.

5.7.2 Enregistrer une entrée de la liste des appels dans le répertoire

- Appuyez sur and en mode veille, puis sur pour sélectionner une entrée et appuyez sur on, appuyez sur la touche pour sélectionner ENREG. NUM. et appuyez sur
- ENTRER NOM s'affiche sur l'écran.
- Saisissez le nom du contact (12 caractères maximum), puis appuyez sur ox.
- 4 ENTRER NUM. s'affiche et le numéro sélectionné de la liste des appels apparaît dans le champ numéro. À ce moment, si vous le

souhaitez, vous pouvez modifier le

- 5 Appuyez sur .
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient à la liste des appels.

⊜ Note

Appuyez sur pour effacer le dernier chiffre ou caractère saisi.

5.7.3 Supprimer une entrée de la liste des appels

- Appuyez sur and en mode veille, puis sur pour sélectionner une entrée et appuyez sur mouvez sur pour naviguer jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur
- SUPPRIMER? s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur pour confirmer la suppression.
 - Un bip de validation retentit.

Note

Appuyez sur pour annuler la suppression. L'écran revient au menu précédent.

5.7.4 Supprimer toutes les entrées de la liste des appels.

- Appuyez sur appuyez sur ov en mode veille et appuyez sur ov .
- Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à SUPPRIM TOUT et appuyez sur (10).
- CONFIRMER? s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau sur pour confirmer la suppression.

Un bip de validation retentit.

⊜ Note

Appuyez sur bul pour annuler la suppression. L'écran revient au menu précédent.

5.8 Utiliser l'interphonie

Attention

Interphone et transfert d'appel ne sont possibles que si vous avez souscrit au moins 2 combinés à la même base. Elle vous permet d'effectuer des appels internes gratuits, de transfèrer des appels externes d'un combiné à un autre et d'utiliser l'option conférence.

5.8.1 Appeler un autre combiné par interphonie

Note

Si le combiné n'appartient pas à la gamme Twist309/319, cette fonction ne sera peut-être pas disponible.

- 1 Appuyez sur (int) en mode veille.
 - Si vous possédez deux combinés, le deuxième combiné est appelé automatiquement.
 - INT 2345 * s'affiche, indiquant les numéros de combiné disponibles pour un appel par interphone (* représente tous les combinés).
- 2 S'il y a plus de 2 combinés souscrits, entrez le numéro du combiné (touches (18) (5)). Pour appeler tous les combinés simultanément, appuyez sur (**).

- 3 Appuyez sur 🕒 sur le combiné appelé.
 - · L'appel par interphonie est établi.

5.8.2 Transférer un appel externe à un autre combiné

- Pendant l'appel, appuyez sur (int) pour mettre l'appel externe en attente (l'appelant ne peut plus vous entendre).
- 2 Entrez le numéro du combiné (touches (5)) auquel vous souhaitez transférer votre appel externe.
- Appuyez sur sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne pendant lequel deux interlocuteurs internes peuvent se parler.
- L'appel par interphonie est établi.
 Appuyez sur sur le premier
- combiné pour transférer l'appel externe au combiné appelé.
 - L'appel externe est ainsi transféré.

■ Note

Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur (int) pour reprendre l'appel externe

5.8.3 Répondre à un appel externe pendant un appel par interphonie

Pendant un appel par interphonie, une autre tonalité d'appel est émise pour signaler un appel externe entrant.

- Appuyez sur pour répondre à l'appel externe et terminer l'appel par interphonie.
 - La liaison est établie

5.8.4 Basculer entre un appel interne et un appel externe

Pendant l'appel, appuyez sur (int) pour basculer entre un appel interne et externe.

5.8.5 Établir une conférence téléphonique à trois

L'option conférence téléphonique permet à deux combinés (en interphonie) de partager un appel externe. Les trois parties peuvent participer à la conversation et aucun abonnement spécifique n'est requis.

- Pendant l'appel, appuyez sur (int) pour mettre l'appel externe en attente (l'appelant ne peut plus vous entendre).
- 2 Entrez le numéro du combiné (touches 📳 (5)) avec lequel vous souhaitez établir la conférence téléphonique.
- Appuyez sur sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne pendant lequel deux interlocuteurs internes peuvent se parler.
- L'appel par interphonie est établi.
 Maintenez (int) enfoncé pendant 2 secondes sur le premier combiné pour commencer la conférence téléphonique.

 CONFÉRENCE s'affiche sur l'écran une fois la conférence téléphonique établie.

5.9 Recherche de combiné

L'option recherche de combiné vous permet de localiser un combiné égaré, dès lors qu'il se trouve dans la zone de portée et qu'il contient des batteries chargées.

- Appuyez sur (•)) sur la base.
 - Tous les combinés souscrits commencent à sonner.
- 2 Lorsque vous avez retrouvé le combiné manquant, appuyez sur n'importe quelle touche pour terminer la recherche de combiné.

Note

Si dans les 30 secondes vous n'appuyez pas sur une touche, le combiné et la base reviennent automatiquement en mode veille.

Conseil

Appuyez de nouveau sur (*))) sur la base pour terminer la recherche de combiné.

5.10 Composition en chaîne

Cette option vous permet de composer une extension pour un numéro déjà enregistré dans le répertoire pendant un appel.

- Appuyez sur opour prendre la ligne et appuyez sur opour ouvrir la liste des noms du répertoire.
 - Les entrées du répertoire s'affichent en ordre alphabétique.

- Appuyez sur 🌓 pour sélectionner une entrée, puis sur 🗻.
 - La première partie est composée.
- 3 Entrez l'extension.
 - Chaque chiffre clignote pour indiquer que la composition est en cours.

5.11 Régler l'horloge et le réveil

Ce menu vous permet de définir les réglages de date, heure et réveil de votre téléphone. Date et heure par défaut sont 01/01 et 00:00 respectivement.

5.11.1 Régler la date et l'heure

- Appuyez sur em en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à HORL.&RÉVEIL et appuyez sur , appuyez sur pour accéder à DATE/HEURE.
- La dernière date enregistrée s'affiche. Entrez la date actuelle (||/MM) et appuyez sur ov.
- La dernière heure enregistrée s'affiche. Entrez l'heure actuelle (HH-MM) et appuyez sur pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Note

Le format de l'heure par défaut est 24-heures. Si vous avez sélectionné le format 12-heures, appuyez sur (1) pour naviguer entre AM (matin) et PM (aprèsmidi). Un bip d'erreur retentit si vous entrez un chiffre invalide dans les champs date/heure

Heure: 00 à 23; Minute: 00 à 59 Date: 01 à 31; Mois: 01 à 12

Attention

Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN au moyen d'un adaptateur, la date et l'heure peuvent être mises à jour après chaque appel. La disponibilité de la mise à jour de la date et de l'heure dépend de Belgacom. Veuillez contrôler les réglages date et heure de votre système ISDN ou contactez Belgacom.

5.11.2 Régler le format de la date et de l'heure

5.11.2.1 Régler le format de l'heure

- Appuyez sur en mode veille, appuyez sur pour naviguer jusqu'à HORL.&RÉVEIL et appuyez sur .
- DATE/HEURE s'affiche. Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à RÉGL. FORMAT et appuyez sur
- FORMAT HEURE s'affiche.
 Appuyez sur Appuyez sur pour sélectionner 12 HEURES ou 24 HEURES.
- Appuyez sur pour sélectionner l'option.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu RÉGL.
 FORMAT

5.11.2.2 Régler le format de la date

- Appuyez sur em en mode veille, puis sur (1) pour naviguer jusqu'à HORL.&RÉVEIL et appuyez sur
- 2 DATE/HEURE s'affiche. Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à RÉGL. FORMAT et appuyez sur
- 3 FORMAT HEURE s'affiche. Appuyez sur ⑤ pour naviguer jusqu'à FORMAT DATE et appuyez sur ☞.
- Appuyez sur pour sélectionner JJ/MM ou MM/JJ et appuyez sur pour sélectionner l'option.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu RÉGL. FORMAT.

5.11.3 Régler le réveil

- Appuyez sur en mode veille, appuyez sur pour naviguer jusqu'à HORL.&RÉVEIL et appuyez sur puis appuyez sur pour naviguer jusqu'à RÉVEIL et appuyez sur ...
- 2 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à **DÉSACTIVÉ**, **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS** et appuyez sur
- Si vous sélectionnez UNE FOIS ou TS LES JOURS, entrez l'heure (HH-MM) pour le réveil et appuyez sur pour confirmer.

 Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

⊜ Note

La mélodie du réveil retentit pendant 1 minute à l'heure réglée pour le réveil. Pour désactiver la mélodie du réveil, appuyez simplement sur une touche quelconque du combiné.

5.11.4 Régler la mélodie du réveil

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à HORL.&RÉVEIL et appuyez sur pour naviguer jusqu'à MÉLOD RÉVEIL et appuyez sur fappuyez su
- 2 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à RING 1, MÉLODIE 2 ou MÉLODIE 3 et appuyez sur pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

6 Réglages personnels

6.1 Modifier le nom du combiné Vous pouvez attribuer un nom à votre combiné et l'afficher en mode veille. Le nom par défaut de votre combiné est RFI GACOM

Appuyez sur en mode veille, appuyez sur pour sélectionner PERSONNALIS. et appuyez sur ow, et appuyez ensuite de nouveau sur ow pour sélectionner **NOM**

- 2 Le nom du combiné s'affiche.
 Appuyez sur op pour effacer les
 caractères les uns après les autres.
 Ou appuyez longuement pour tout
 effacer
- Saisissez le nouveau nom (10 caractères maximum) et appuyez sur pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

6.2 Sonneries du combiné

6.2.1 Régler le volume de la sonnerie

(2) Danger

Lorsque le combiné sonne, éloignez-le de votre oreille afin que la sonnerie n'endommage pas votre audition. Il y a 6 volumes de sonnerie disponibles (niveau 1 à niveau 5 et **SILENCE**). Le niveau par défaut est 3.

- Appuyez sur en mode veille, appuyez sur pour naviguer jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur . Appuyez sur pour sélectionner MÉLODIES et appuyez sur , et appuyez ensuite de nouveau sur pour sélectionner VOL SONNERIE.
- Appuyez sur pour sélectionner le volume de sonnerie souhaité et appuyez sur pour confirmer.

 Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Note

Lorsque **SILENCE** est activé, l'icône s'affiche sur l'écran.

6.2.2 Régler la sonnerie

10 sonneries sont disponibles sur votre combiné.

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur
- 2 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à MÉLODIES et appuyez sur (2) pour naviguer jusqu'à SONNERIES et appuyez sur
- 3 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à la sonnerie souhaitée et l'écouter
- 4 Appuyez sur pour sélectionner
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

6.2.3 Activer/désactiver les bips touches

Un bip simple accompagne l'appui sur chaque touche. Vous pouvez activer ou désactiver les bips touches. Les bips touches sont activés par défaut.

Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à

- **PERSONNALIS.** et appuyez sur
- 2 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à MÉLODIES et appuyez sur (2) pour naviguer jusqu'à BIP TOUCHES et appuyez sur (2).
- 3 Appuyez sur (1) pour sélectionner ACTIVÉ ou DÉSACT et appuyez sur (2) pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

6.3 Modifier la langue de l'écran Votre combiné peut supporter différentes langues.

- Appuyez sur em en mode veille, puis sur (1) pour naviguer jusqu'à PERSONNALIS. et appuyez sur 7, puis appuyez sur 1) pour naviguer jusqu'à LANGUE et appuyez sur 7.
- Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à la langue souhaitée et appuyez sur (2) pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Note

Une fois la langue définie, les menus d'options sur le combiné sont immédiatement affichés dans la langue sélectionnée.

6.4 Désactiver/activer le raccrochage automatique

Lorsque le raccrochage automatique est activé, la communication est automatique terminée quand le combiné est reposé sur la base.

Si le raccrochage automatique est désactivé, lorsque vous replacez le combiné sur la base en cours de conversation, le combiné bascule en mode mains-libres. Ceci vous permet de recharger le combiné pendant des appels. Le raccrochage est activé par défaut.

- Appuyez sur em en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à
 PERSONNALIS. et appuyez sur
- 2 Appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à RACCROC AUTO et appuyez sur (2). Le réglage actuel s'affiche
- Appuyez sur (1) pour sélectionner ACTIVÉ ou DÉSACT et appuyez sur pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu RACCROC AUTO.

7 Réglages avancés

7.1 Modifier le code PIN

Le PIN sert à la souscription/ désouscription de combinés. Le code PIN par défaut est 0000. Le PIN doit comporter 4 chiffres au maximum. Ce PIN sert également à protéger les réglages de votre combiné. Votre combiné affiche une invitation à entrer le code PIN lorsque celui-ci est requis.

Note

Le code PIN par défaut est 0000. Si vous modifiez ce code PIN, conservez-le en lieu sûr et facilement accessible. N'égarez pas le code PIN.

Appuyez sur en mode veille, appuyez sur pour sélectionner RÉGL AVANCÉS et appuyez sur s, et appuyez ensuite de nouveau sur pour sélectionner

CHANGER PIN.

- Entrez le PIN actuel et appuyez sur pour confirmer.
 - Le PIN entré s'affiche sur l'écran sous forme d'astérisques (*).
- Saisissez le nouveau PIN et appuyez sur pour confirmer. Un bip de validation retentit et ENREGISTRÉ apparaît pendant un moment, puis l'écran revient à l'écran de veille.

Conseil

Si vous oubliez votre PIN, vous devrez réinitialiser votre téléphone et rétablir les réglages par défaut. Voir la section 7.5 "Réinitialiser le téléphone" pour plus de détails (page 34).

7.2 Souscrire

Si vous souhaitez souscrire un combiné additionnel ou si, par erreur, vous avez désouscrit votre combiné et souhaitez le resouscrire, suivez la procédure décrite ci-dessous. Cette procédure vous permet de souscrire des combinés de l'un des modèles décrits dans ce manuel.

Réglages avancés 33

Les procédures peuvent être différentes pour d'autres types de combinés. Dans ce cas, veuillez vous reporter aux instructions du fabricant du combiné. Pour pouvoir utiliser les combinés additionnels il faut d'abord les souscrire à la base. Vous pouvez souscrire jusqu'à 5 combinés sur une base.

Avant de pouvoir souscrire ou

Avant de pouvoir souscrire ou désouscrire des combinés, vous devez d'abord entrer le PIN



Le PIN par défaut est 0000.

Sur la base, maintenez (*))) enfoncé pendant environ 3 secondes.



Si vous n'effectuez aucune opération sur le combiné pendant 90 secondes, la procédure de souscription sera abandonnée. Dans ce cas, répétez l'étape 1.

- Sur le combiné, appuyez sur , puis sur pour naviguer jusqu'à RÉGL AVANCÉS et appuyez sur , puis appuyez sur pour naviguer jusqu'à SOUSCRIRE et appuyez sur .
- 3 Entrez le PIN et appuyez sur pour confirmer.



Le PIN par défaut est 0000.

- 4 CHERCHE s'affiche sur l'écran.
 - Si la souscription a réussi, un bip de validation retentit et le numéro de combiné (1 à 5) est attribué automatiquement par la base.

7.3 Désouscrire

- Appuyez sur menu en mode veille, puis sur (1) pour naviguer jusqu'à RÉGL AVANCÉS et appuyez sur (2), puis appuyez sur (1) pour naviguer jusqu'à DESOUSCRIRE et appuyez sur (2).
- 2 Entrez le PIN et appuyez sur pour confirmer.

Note

Le PIN par défaut est 0000.

- Appuyez sur pour sélectionner le numéro de combiné que vous souhaitez désouscrire et appuyez sur .
 - Un bip de validation retentit pour indiquer que la désouscription s'est effectuée correctement et l'écran affiche DÉSOUSCRIT

Note

Si dans les 15 secondes qui suivent vous n'effectuez aucune opération sur le combiné, la procédure de désouscription est abandonnée et le combiné revient au mode veille.

Un combiné souscrit d'un modèle autre que celui décrit dans ce manuel ne peut être désouscrit qu'à l'aide d'un combiné décrit dans ce manuel

7.4 Réinitialiser le téléphone

Cette option vous permet de réinitialiser votre téléphone et de rétablir les réglages par défaut.

Attention

À la réinitialisation, tous vos réglages personnels, le journal des appels et les

34 Réglages avancés

entrées de la liste rappel sont supprimés, et les réglages par défaut du téléphone sont rétablis. Néanmoins, la réinitialisation ne modifie pas votre répertoire ni tous les messages non lus de votre répondeur.

Note

Il sera peut-être nécessaire de reconfigurer votre téléphone.

- Appuyez sur en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à RÉGL AVANCÉS et appuyez sur pour naviguer jusqu'à RÉINITIALIS. et appuyez sur .
- 2 CONFIRMER? s'affiche sur l'écran
- 3 Appuyez de nouveau sur pour confirmer
 - · Un bip de validation retentit.
 - Les réglages par défaut de l'appareil sont rétablis.
 (Voir "Réglages par défaut" à la page 36)

7.5 Modifier la durée flash

La durée flash (ou temps de composition) est le temps durant lequel la ligne se déconnecte après l'appui sur la touche . Vous pouvez régler ce temps sur long ou court.

La valeur par défaut de cette durée est la plus appropriée au réseau Belgacom et par conséquent vous ne devriez pas avoir à la modifier

Appuyez sur em en mode veille, puis sur pour naviguer jusqu'à **RÉGL AVANCÉS** et appuyez sur

- Appuyez sur pour naviguer jusqu'à **DURÉE RAPPEL** et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur (1) pour sélectionner COURT ou LONG et appuyez sur pour confirmer.
 - Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

Note

Nous ne pouvons pas garantir que votre téléphone fonctionne sur tous les PABX.

7.6 Régler la détection de la 1ère sonnerie

La détection de la 1ère sonnerie permet au téléphone de sonner dès la réception du premier signal de sonnerie. Il est recommandé de régler la détection 1ère sonnerie sur **DÉSACT** si vous avez souscrit au service d'identification des numéros appelants. Si vous n'avez pas souscrit au service d'identification des numéros appelants, il est recommandé de régler la détection 1ère sonnerie sur

AČTIVÉ.

- 1 Appuyez sur en mode veille, appuyez sur pour naviguer jusqu'à **RÉGL AVANCÉS** et appuyez sur of
- Appuyez sur pour naviguer jusqu'à 1E SONNERIE et appuyez sur ...
- 3 Appuyez sur (1) pour sélectionner ACTIVÉ ou DÉSACT et appuyez sur pour confirmer.

Réglages avancés 35

 Un bip de validation retentit et l'écran revient au menu précédent.

7.7 Réglages par défaut

Paramètres	Valeur par défaut
Volume de la	NIVEAU 3
sonnerie	
Mélodie de la	RING 1
sonnerie	
Volume de	Moyen (VOLUME 3)
l'écouteur et du	
haut-parleur	
Bip touches	ACTIVÉ
Raccrochage	ACTIVÉ
automatique	
Nom du	BELGACOM
combiné	
Heure/date	00:00; 01-01
Réveil	DÉSACT
Mélodie réveil	Maple Leaf
PIN	0000
Première	ACTIVÉ
sonnerie	
Mémoire du	APRÈS UNE
répertoire	RÉINITIALISATION,
	LE RÉPERTOIRE
	RESTE TEL QU'IL
	ÉTAIT JUSTE AVANT
	LA
	RÉINTIALISATION
Liste rappel	VIDE
Journal des	VIDE
appels	

8 Caractéristiques techniques

Écran

- Éclairage LCD progressif
 - L'éclairage reste allumé pendant
 8 secondes après chaque activation
 telle qu'un appel entrant, des appuis
 sur les touches, le retrait du combiné
 de la base etc
- La couleur de l'éclairage LCD est ambre

Options générales du téléphone

- Identification du nom et du numéro de l'appelant
- 5 sonneries standard + 5 mélodies polyphoniques

Répertoire, liste rappel et journal des appels

- Répertoire avec 100 entrées
- Liste rappel avec 10 entrées
- · Journal des appels avec 20 entrées

Batteries

2 batteries HR AAA NiMh 600mAh

Poids et dimensions

Base:

- 145.5 grammes
- 77mm × 115mm × 116,5mm (H × P × L)

Combiné:

- 135,5 grammes
- 162mm × 31,5mm × 48mm (H × P × L)

Gamme de température

- Fonctionnement : entre 0 et 35° C (32 à 95° F).
- Entreposage: entre -20 et 70° C (-4 à 158° F).

Humidité relative

- Fonctionnement : jusqu'à 95% à 40° C
- Entreposage : jusqu'à 95% à 40° C

9 Questions fréquentes

Ce chapitre répond aux questions les plus fréquentes sur votre téléphone.

9.1 Connexion

Le combiné ne s'allume pas!

 Chargez les batteries: posez le combiné sur sa base pour le recharger. Après quelques instants le téléphone pourra s'allumer.

Le combiné ne se recharge pas !

 Contrôlez les connexions du chargeur.

L'icône ne clignote pas pendant le chargement!

 Les batteries sont pleines : il n'est pas nécessaire de charger les batteries.

- Mauvais contact des batteries : déplacez légèrement le combiné.
- Contact sale : nettoyez les contacts batteries avec un tissu humidifié d'alcool

Perte de communication pendant un appel!

- · Chargez les batteries
- · Rapprochez-vous de la base.

Le téléphone est "hors de portée"!

· Rapprochez-vous de la base.

9.2 Réglage

CHERCHE s'affiche sur le combiné et l'icône Y clignote!

- · Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que votre base est branchée
- Réinitialisez votre téléphone et recommencez la souscription de votre combiné.

9.3 Son

Le combiné ne sonne pas ! Contrôlez que le volume de la

sonnerie n'est pas réglé sur SILENCE et que l'icône 💸 n'est pas affichée sur l'écran (voir "Régler le volume de la sonnerie" à la page 31).

Le microphone est peut-être désactivé :

pendant un appel, appuyez sur 🛂.

Il n'y a pas de tonalité de numérotation!

- Alimentation absente : contrôlez les connexions.
- Les batteries sont vides : chargez les batteries.
- · Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon utilisé est incorrect : utilisez le cordon fourni.
- Il est possible qu'un adaptateur soit nécessaire : Le cas échéant, connectez l'adaptateur au cordon.

Le correspondant ne m'entend pas clairement!

- · Rapprochez-vous de la base.
- Placez la base à au moins un mètre de distance d'autres appareils électroniques.

Bruits d'interférence fréquents sur ma radio ou sur mon téléviseur!

• Eloignez la base le plus loin possible des appareils électriques.

9.4 Comportement du produit

Le clavier ne fonctionne pas!

 Déverrouillez votre clavier : appuyez longuement sur (*) en mode veille.

Le combiné chauffe pendant des appels de longue durée!

 Ceci est normal. Pendant l'appel, le combiné absorbe de l'énergie.

Il est impossible de souscrire le combiné sur la base !

- Le nombre maximum de 5 combinés a été atteint. Pour souscrire un nouveau combiné, désouscrire l'un des combinés existants.
- Retirez et replacez les batteries du combiné
- Essayez de nouveau en déconnectant et connectant l'alimentation de la base et en suivant la procédure de souscription d'un combiné (voir "Souscrire" à la page 33).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas !

 Le service n'est pas activé: Contrôlez votre souscription auprès Belgacom téléphonique.

Je ne peux pas modifier les réglages de mon Phonemail.

 Le Phonemail de Belgacom est géré par Belgacom et non pas par le téléphone. Dans ce cas, si vous souhaitez modifier les réglages de du Phonemail, contactez Belgacom.

Mon combiné passe constamment en mode veille!

 Si pendant 15 secondes vous n'appuyez sur aucune touche, le combiné revient automatiquement en mode veille. Il revient en mode veille également lorsque vous replacez le combiné sur la base (si la fonction raccrochage automatique est activée).

Impossible d'enregistrer une entrée dans le répertoire et MÉM. PLEINE s'affiche!

 Supprimez une entrée pour libérer de la mémoire avant d'enregistrer de nouveau votre contact.

Le code PIN est incorrect!

- Le code PIN par défaut est 0000.
- Réinitialisez le téléphone pour rétablir le code PIN par défaut s'il a été changé (voir "Réinitialiser le téléphone" à la page 34).

10 Declaration de Conformite

Nous.

PCE

9, rue Maurice Trintignant 72081 Le Mans Cedex 9 France

rrance

Déclarons que les produits TwistTM 309 sont en conformité avec l'Annexe IV de la Directive 1999/5/CE-R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)

Sécurité : EN 60950-1 (2006)

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité

électromagnétique)

CEM: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.6.1

(2005)

Article 3.2 : (Utilisation efficace de la bande de fréquences)

Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 1999/5/FC sont assurées

Date: 01/07/2008 Le Mans

C € 0168

Product Quality Manager Home Communication

11 INDEX

Α

Accéder ‡ la liste rappel 25 Accéder au journal des appels 26 Accéder au répertoire 23 Activer/désactiver le microphone 22 Activer/désactiver le mode hautparleur 22

Ajouter/modifier la mémoire à accès direct 24

Allumer/éteindre le combiné 21 Appel en cours 22

Appeler de la liste rappel 19 Appeler du journal des appels 19

Appeler en utilisant la mémoire à accès direct 20

Appeler un autre combiné par interphonie 27

Appeler un numéro du répertoire 19

В

Basculer entre appels internes et externes 28 Bip touches 32

С

Caractéristiques techniques 36, 40
Chargez les batteries 15
Composition en chaîne 29
Conférence téléphonique 28
Conférence téléphonique à trois 28
Connectez la base 13

D

Date et heure 29 Décrochage mains-libres 20 Décrocher 20 Désouscrire 34 Durée de rappel 35

B

Effectuer un appel 19
Enregistrer un contact 22
Enregistrer un numéro de la liste
rappel 25
Enregistrer une entrée de la liste des
appels 26

П

Installez les batteries 14 Installez votre téléphone 14 Interphonie 27

П

Journal des appels 26

L

Langue de l'écran 32 Liste rappel 25

М

Mélodie réveil 31 Modifier une entrée du répertoire 23

Ν

Nom du combiné 31 Numérotation directe 19

Р

Pause de numérotation 20 PhoneMail 24

INDEX 41

PIN 33 Pour commencer 13 Pour utiliser votre téléphone 19 Pré-numérotation 19

Q

Questions fréquentes 37

R

Raccrochage automatique 33 Raccrocher 21 Recherche de combiné 29 Réglages avancés 33 Réglages par défaut 36 Réglages personnels 31 Régler l'horloge et le réveil 29 Régler la détection 1ère sonnerie 35 Régler la sonnerie 32 Régler le format date et heure 30 Régler le réveil 30 Régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur 22 Réinitialiser le téléphone 34 Répertoire 22 Répondre à un appel externe pendant un appel par interphonie 28

s

Saisie d'un texte ou d'un numéro 21
Sonneries du combiné 31
Souscrire 33
Structure du menu 17
Supprimer la liste des appels 27
Supprimer la liste des noms du répertoire 23
Supprimer la liste rappel 25
Supprimer la mémoire à accès direct 24
Supprimer un numéro de la liste rappel 25

Supprimer une entrée de la liste des appels 27
Supprimer une entrée du répertoire 23
Symboles sur l'écran 11

Т

Transférer un appel externe 28

U

Utilisez plus votre téléphone 21

٧

Verrouiller/déverrouiller le clavier 21 Volume de la sonnerie 31 Vue d'ensemble de la base 12 Vue d'ensemble de votre téléphone 8

42 INDEX